



警告



[禁止]

操作ひもが体に巻きついたり、引っかかったりするようなことをしない


操作ひもが体に巻きついたり、引っかかったりするようなことをしないでください。
窒息など、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。



[強制]

操作ひもをお子様の手が届かない位置にクリップでまとめる


事故防止のため、操作ひもを使用しない時は、必ずお子様の手が届かない位置にクリップでまとめてください。

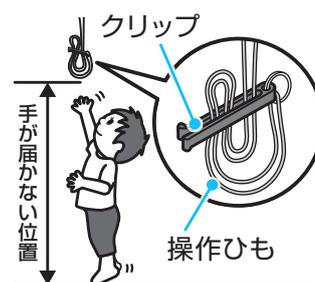

[禁止]

操作ひもの近くにソファやベッドなどを置かない

小さなお子様がいるご家庭では、操作ひもが付いた商品の近くにソファやベッドなどを置かないでください。
小さなお子様はソファやベッドなどの上がることで、操作ひもに手が届き、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

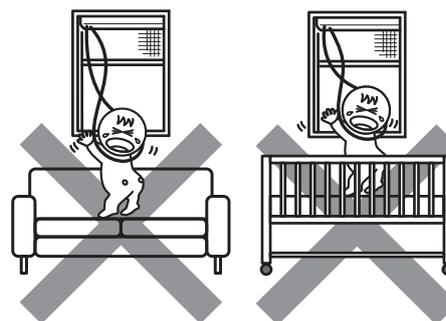

クリップを使った操作ひものまとめ方

1


クリップを操作ひものお子様の手が届かない高い位置にとめる



2

操作ひもをまとめてクリップでとめる

垂れ下がった操作ひもをまとめてクリップでとめます。

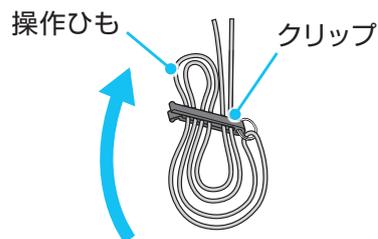

3


操作ひもがお子様の手が届かない位置であることを確認する

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。
- ロール網戸を使用中、しわ、折れ目、たるみが発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。ロール網戸の構造上さけられない現象です。
- お手入れ方法については P.276 を参照してください。

網戸の開け方

1 操作ひものクリップをはずす

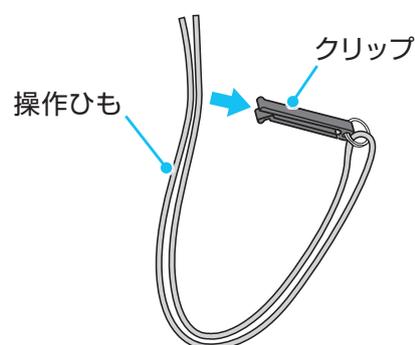


2 手前側の操作ひもを引く

手前側の操作ひもを下に引いて網戸を開けます。

※網戸が上がり収納されます。

手前側の操作ひも
(ボールチェーン)

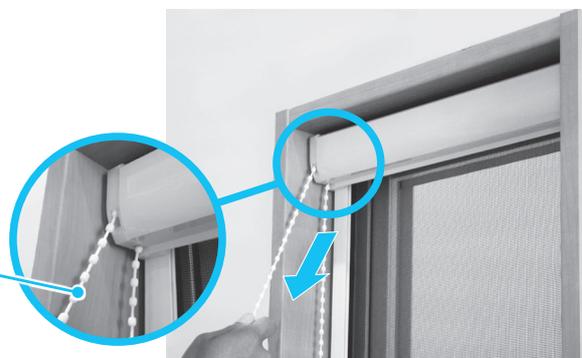


お願い

- 網戸の開閉は、操作ひも（ボールチェーン）以外で行わないでください。ケース内でネットが膨らみ、平行に上げ下げできなくなるおそれがあります。


3 操作ひもをまとめてクリップでとめる

垂れ下がった操作ひもをまとめてお子様の手が届かない位置にクリップでとめます。

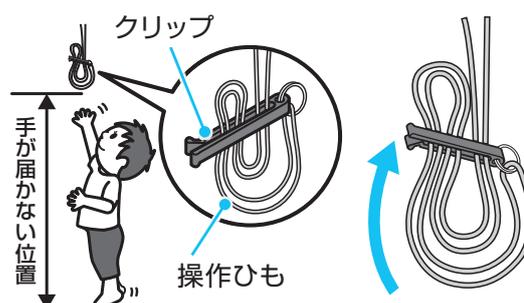

網戸の閉め方

1 操作ひものクリップをはずす

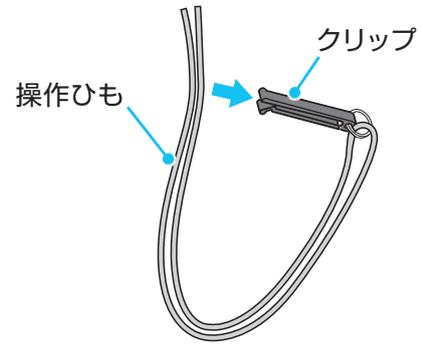


2 奥側の操作ひもを引く

奥側の操作ひもを下に引いて網戸を開けます。

※網戸が下がります。

奥側の
操作ひも

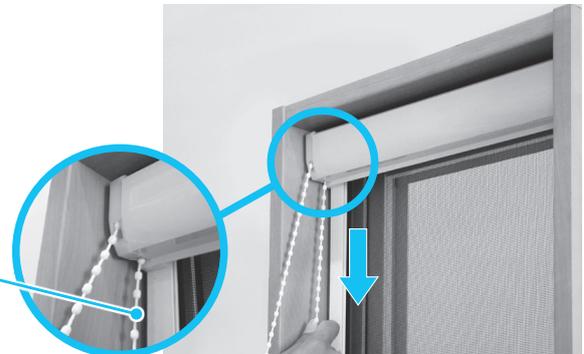

お願い

- 窓を開けてから網戸を閉めてください。窓を閉めた状態で網戸を閉めると、ハンドルにぶつかり、網戸やハンドルが破損するおそれがあります。

3 操作ひもをまとめてクリップでとめる

垂れ下がった操作ひもをまとめてお子様の手が届かない位置にクリップでとめます。

