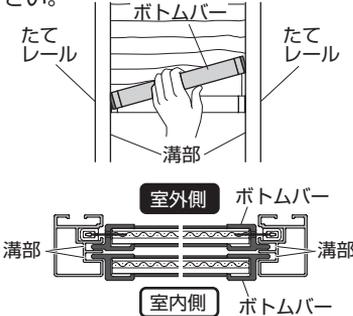
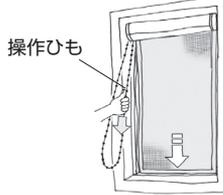
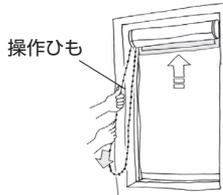


16 困った時には

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照ページ
スラットが開かない。	生地を取り付ける際に操作ひも（ボールチェーン）のストッパーの位置決めを行っていない。	操作ひものストッパーの位置決めを行ってから生地を取り付けてください。	P.13
	シャフトの加工とケースキャップの突起の位置が合っていない。	軸にシャフトを挿入する際は、シャフトの加工とケースキャップの突起の位置を合わせてください。	P.14
ボトムバーがレールからはずれた。	—	<p>ボトムバーを斜めにしてたてレールに差し込み、元の溝部にはめてください。</p> 	—
<p>生地がスムーズに開閉できない。</p> <p>網戸のネットがレールからはずれた。</p>	—	<p>手順① 奥側の操作ひもを引いて、網戸を一番下までさげてください。 (途中までしか下がらない場合は、一度少し上げてから下げてください)</p>  <p>手順② 手前側の操作ひもを引いて、網戸を一番上まで上げてください。</p> 	—

お問い合わせは、当社お客様相談室までご連絡ください。

受付時間 月～土 9:00～17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

 0120-20-4134