

●たてすべり出し窓（オペレーターハンドル）


オペレーターハンドルをまわして窓を開閉します。



ロッキングハンドル
（主錠）



オペレーターハンドル

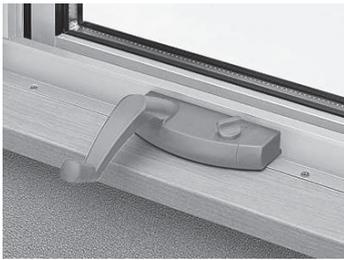


「フレミングJ」
「防火窓Gシリーズ
アルミ複層」



「エピソードⅡ」
「エピソードⅡ 防火窓」
「マドリモ アルミ樹脂複合窓」
「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」

●使用できる網戸

室内固定網戸

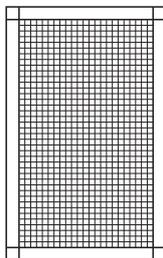

窓の開け方 (オペレーターハンドル)



「エピソードII」「エピソードII 防火窓」「マドリモ アルミ樹脂複合窓」「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」の場合

1 ロッキングハンドルを解除する

ロッキングハンドルのレバーを上げて解除します。



2 窓の開き角度を選択する

必要に応じて、オペレーターハンドルの切り替えツマミで、窓の開く角度を選択します。


- 切り替えツマミの操作は、窓を閉めた状態で行ってください。

「半開」：ストップ機構が働き窓は一定以上開きません。

「全開」：掃除する時などに約 90°まで開きます。



3 ハンドルを手前に起こす

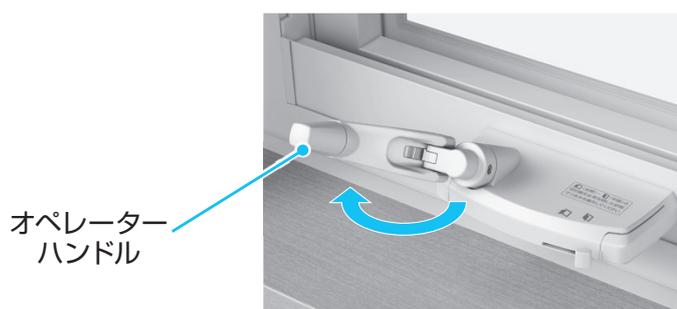

4 ハンドルをまわして窓を開ける

オペレーターハンドルを反時計回りにまわして窓を開けます。

※左勝手の場合は、時計回りになります。

オペレーターハンドル



5 ハンドルを折りたたむ

オペレーターハンドルを折りたたみ、収納します。

オペレーターハンドル




窓の閉め方 (オペレーターハンドル)



「エピソードⅡ」「エピソードⅡ 防火窓」
「マドリモ アルミ樹脂複合窓」「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」の場合

1 ハンドルを手前に起こす

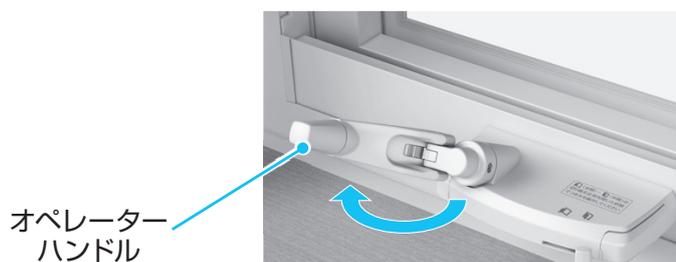

2 ハンドルをまわして窓を閉める

オペレーターハンドルを時計回りにまわして窓を閉めます。

※左勝手の場合は、反時計回りになります。

- オペレーターハンドルが動かなくなるまでゆっくり窓を閉めてください。



オペレーターハンドル

3 ハンドルを折りたたむ

オペレーターハンドルを折りたたみ、収納します。

オペレーターハンドル



4 ロッキングハンドルをロックする

ロッキングハンドルのレバーを下げてロックします。

お願い

- 窓を閉めた後は、必ずロッキングハンドルをロックしてください。ロックしないと、雨水やすきま風が入ることがあります。



レバー