

横引きロール網戸

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。
- ロール網戸を使用中、しわ、折れ目、たるみが発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。ロール網戸の構造上さけられない現象です。
- お手入れ方法については P.262 を参照してください。


網戸の開け方

1 網戸の固定を解除する

解除ツマミを上押しして指を離します。

※網戸の固定が解除され、自動的に巻きとられます。

解除ツマミ

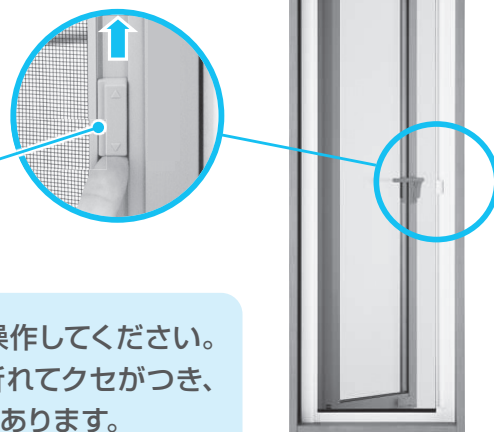

お願い

- 網戸を開ける時は、解除ツマミを操作してください。手で無理に開けるとネット部分が折れてクセがつき、十分に巻きとられなくなるおそれがあります。

網戸の閉め方

1 網戸を引き出す

手掛け部に指をかけて網戸を引き出し「カチッ」と音がするまで確実に閉めます。

※網戸が固定されます。

手掛け部



お願い

- 窓を開けてから網戸を閉めてください。窓を閉めた状態で網戸を閉めると、ハンドルにぶつかり、網戸やハンドルが破損するおそれがあります。
- 網戸を閉める時は、手掛け部の中央付近に指をかけて閉めてください。上端部や下端部を持って操作すると、網戸が斜めになり、動かなくなるおそれがあります。