

デッキ・デッキまわり

ご使用前に確認してください

●必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

●お手入れ方法については P.126 を参照してください。


第3章

門
まわり



車庫
まわり

庭
まわり

各部の名称

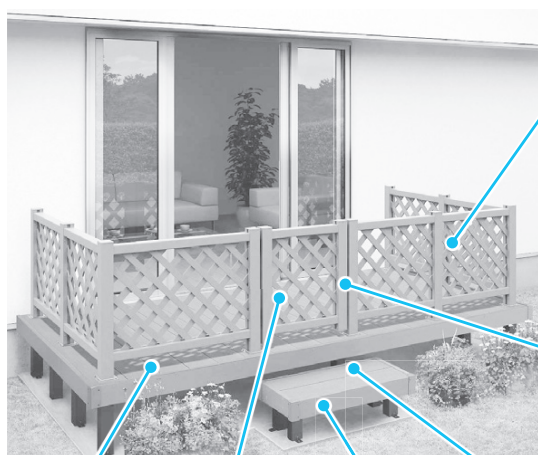





デッキフェンス

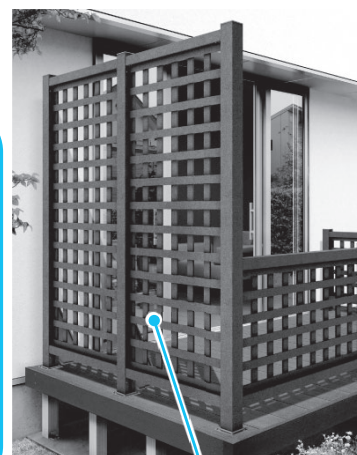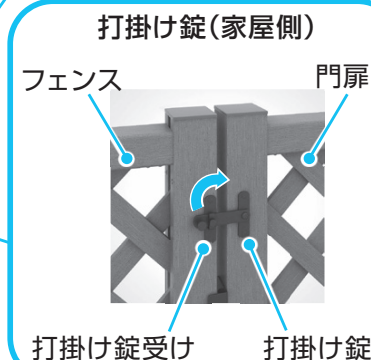

ハイパーパーティション


使い方

●デッキ門扉の錠操作

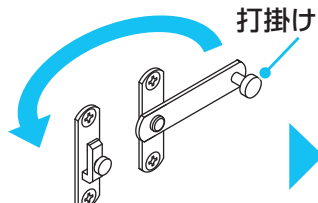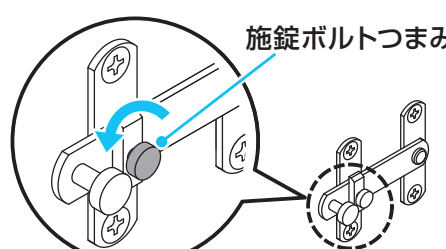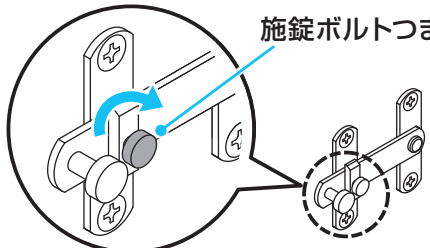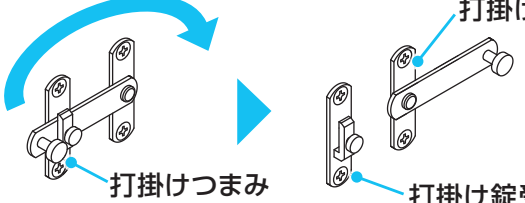施錠	解錠
①打掛けつまみを上方向にまわして、打掛けが打掛け錠受けにかかったことを確認します。	①施錠ボルトつまみを反時計回りにまわして解錠します。
 打掛けつまみ 打掛け錠 図は右掛け側の場合を表す。 (左掛け側の場合は時計回り) 打掛け錠受け	 施錠ボルトつまみ
②施錠ボルトつまみを時計回りにまわして施錠します。	②打掛けつまみを上方向にまわして、打掛け錠受けからはずします。
 施錠ボルトつまみ	 打掛け錠 打掛けつまみ 打掛け錠受け 図は右掛け側の場合を表す。 (左掛け側の場合は反時計回り)

■リウッド（再生木）

リウッド（再生木）は、木粉にプラスチック（ポリプロピレン）を配合して押出成形された再生木です。

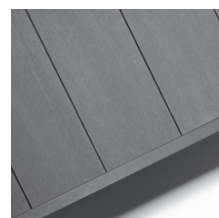

雪おろしの目安について

■リウッドデッキの雪おろしの目安

下表は各商品のラベル表示に対する、雪おろしの目安です。商品のタイプによって耐荷重性能が異なりますので、下表と商品のラベル表示を確認し、雪おろしの目安として参考にしてください。

ラベル表示 (積雪量)	新雪	しまり雪 (雪の重みで硬くしまった雪)	ざらめ雪 (氷つぶのようにざらざらした雪)
	雪比重：0.3 1cm 当たり 約 3.0kgf/m ²	雪比重：0.5 1cm 当たり 約 5.0kgf/m ²	雪比重：0.7 1cm 当たり 約 7.0kgf/m ²
表示なし	60cm	36cm	25cm

商品にラベルがない、ラベルの文字が見えない場合は、お取り扱いの建築会社、工務店、販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。