

ご使用前に確認してください

●必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

●お手入れ方法については P.236 を参照してください。

■各部の名称



〈室内側〉

上部錠 (オプション)


ロープタイプ



フックタイプ




下部錠 (オプション)

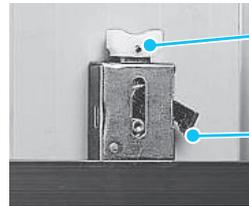

操作レバー (閉)

操作レバー (開)

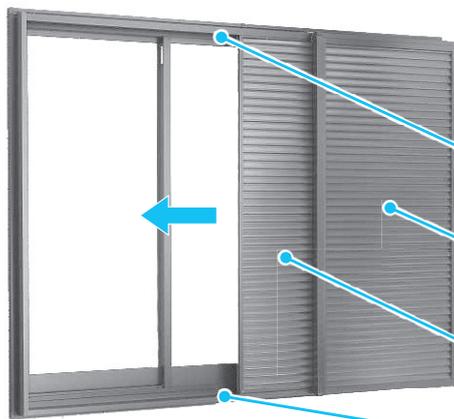

〈室外側〉

上部錠受け兼はずれ止め

戸袋


戸板

下部錠受け

※戸板、上部錠、下部錠の形状は、商品によって多少異なります。

雨戸の開け方

雨戸にはオプションで上部錠と下部錠があり、上部錠にはロープタイプとフックタイプがあります。ここでは、ロープタイプを例に説明します。

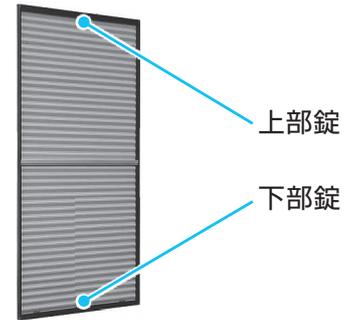


1 解錠する

●上部錠の解錠

操作ロープ（開）を引きます。


※解錠した後は、操作ロープのマグネットを戸板にくっつけて固定してください。

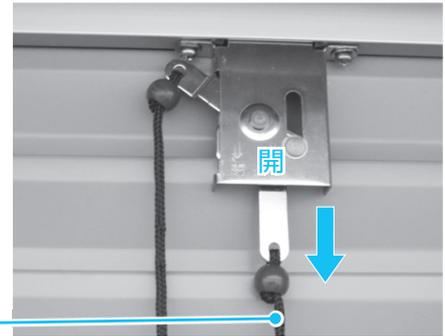

操作ロープ（開）

●下部錠の解錠

操作レバー（開）を上押しします。

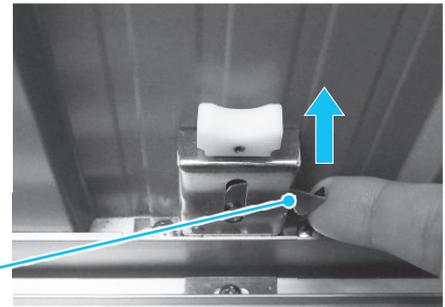


操作レバー（開）

2 雨戸を開ける

雨戸を1枚ずつスライドさせ、順に戸袋の奥へ収納します。

雨戸の閉め方

雨戸にはオプションで上部錠と下部錠があり、上部錠にはロープタイプとフックタイプがあります。ここでは、ロープタイプを例に説明します。

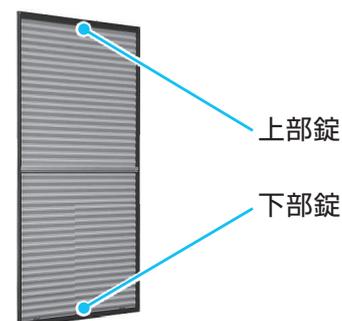

1 雨戸を閉める


雨戸を1枚ずつ戸袋から引き出し、スライドさせて閉めます。

2 ロックする

●上部錠のロック

操作ロープ（閉）を引きます。

※ロックした後は、操作ロープのマグネットを戸板にくっつけて固定してください。

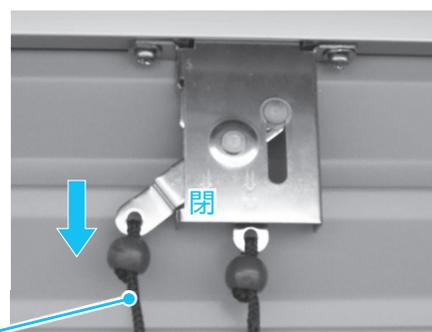


操作ロープ（閉）

●下部錠のロック

操作レバー（閉）を押し込みます。

お願い

- 防犯のため、雨戸の内側の窓は必ずロックしてください。

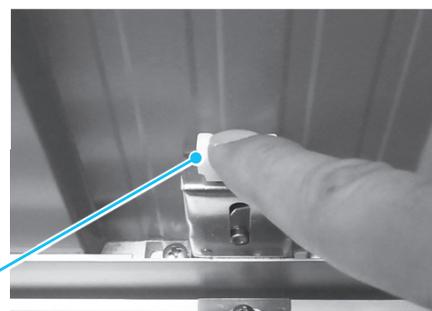

操作レバー（閉）