



⚠ 注意



[禁止]

商品に無理な力をかけない

商品に無理な力をかけないでください。
商品が破損したり、落下したりするなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。



[禁止]

操作ひもが体に巻きついたり、引っかかったりするようなことをしない

操作ひもが体に巻きついたり、引っかかったりするようなことをしないでください。思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。




お願い

開閉操作は操作ひもを持ってゆっくりと行ってください。
勢いよく開閉操作を行うと商品の破損につながるおそれがあります。

操作ひもの固定方法

1

お子様の手が操作ひもに届かない位置でたてレールに引手を固定する

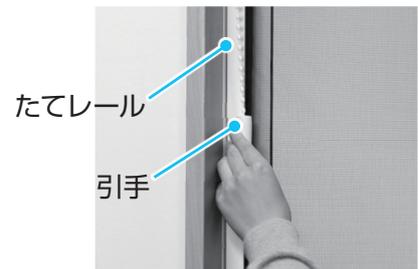


2

お子様の手が操作ひもに届かないことを確認する

ご使用前に確認してください

●必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。


- ロール網戸を使用中、しわ、折れ目、たるみが発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。ロール網戸の構造上避けられない現象です。
- 網戸が完全に収納されない（最大で約20mm）場合がありますが、商品の構造上避けられない現象であり、不具合ではありません。（詳細については、P.33「上げ下げロール網戸の引き残りについて」を参照してください）

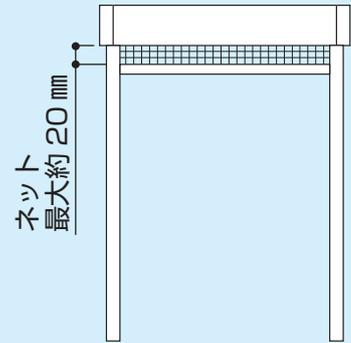

●お手入れ・調整方法については P.268 を参照してください。

網戸の開け方

1 引手をたてレールからはずす

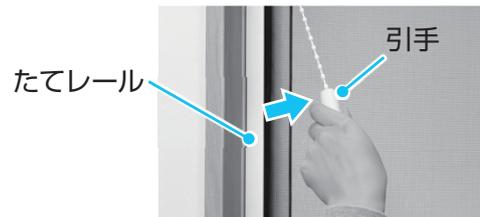

2 操作ひもを引く

操作ひもを下に引いて網戸を開けます。
※網戸が上がり収納されます。



お願い

- 網戸の開閉は、操作ひも（ボールチェーン）以外で行わないでください。ケース内でネットが膨らみ、平行に上げ下げできなくなるおそれがあります。
- 操作ひもはゆっくり操作してください。


3 操作ひもをストッパーに引っかける

- 網戸に引き残しが発生する場合は、P.275「引き残りの軽減方法」を参照してください。

ストッパー




4 引手をたてレールに固定する

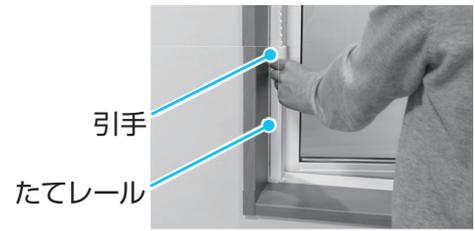

網戸の閉め方

1 引手をたてレールからはずす

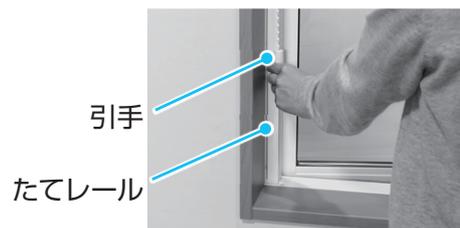

2 操作ひもを手前に引く

操作ひもがストッパーからはずれ、網戸が閉まります。

※網戸が下がります。



お願い

- 窓を開けてから網戸を閉めてください。窓を閉めた状態で網戸を閉めると、ハンドルにぶつかり、網戸やハンドルが破損するおそれがあります。

3 操作ひもを持って手をゆるめる

操作ひもをゆるめて網戸を閉めます。



4 引手をたてレールに固定する

