

ご使用前に確認してください

●必ず、「安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

●お手入れ方法については「お手入れ・調整方法」を参照してください。

■各部の名称


・写真は「れん樹」

引手



室外側

室内側

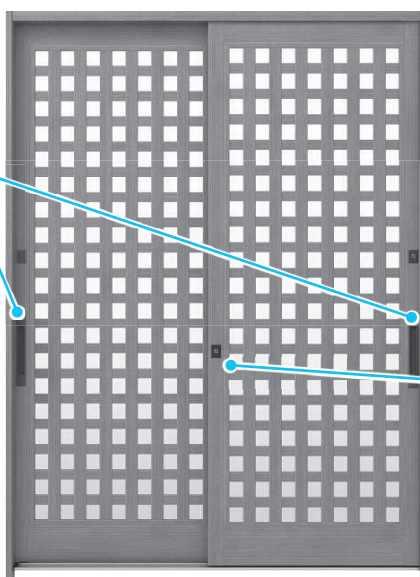

室外側

召合せ錠




室外側

室内側


●通風引戸

室内側の上げ下げ障子（ガラス窓）を開閉して、引戸を閉めた状態で通風できます。（→「通風引戸」）

●使用できる網戸

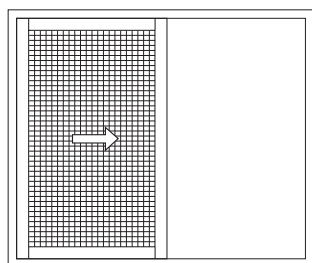


スライド網戸

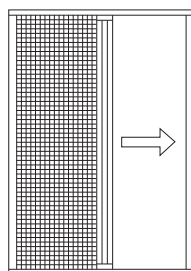

横引きロール網戸
（フラットタイプ）

引戸の使い方 (お出かけ時)

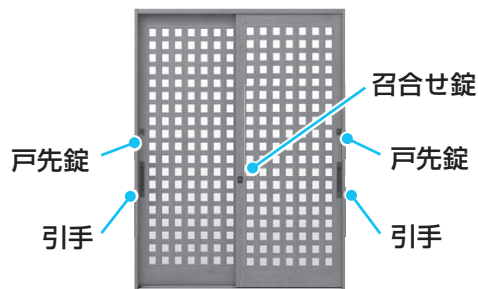

- カギを紛失した場合は、防犯のため、カギの交換をお勧めします。

玄関引戸「れん樹」「冴Ⅱ」「80 型」
「ドアリモ 玄関引戸」
「ドアリモ アウトセット玄関引戸」の場合

1 戸先錠・召合せ錠を解錠する

開く側の戸先錠と、召合せ錠のツマミを上
にスライドして解錠します。


お願い

- ツマミが完全に上がりきっていない
と、引戸を閉めた衝撃で施錠される
おそれがあります。




2 引戸を開ける

引手に指をかけ、開けたい位置まで静かに
スライドさせます。

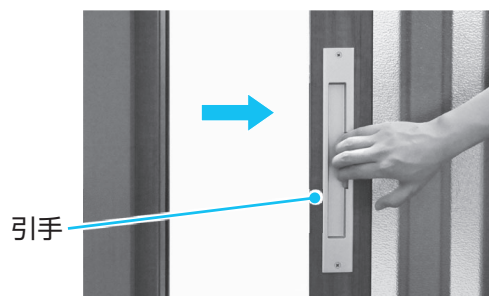

3 引戸を閉める


室外より引手に指をかけ、静かに閉めます。

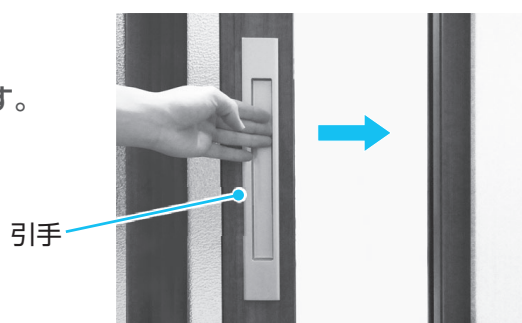

4 戸先錠・召合せ錠を施錠する

カギを奥までしっかりと差し込み、まわして施錠します。

※錠の種類によってカギ穴の向きや回転方向が異なる場合があります。

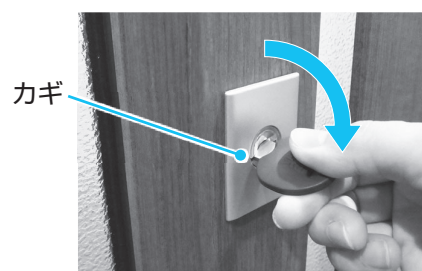

お願い


- 誤ってカギを落とすなどして、砂やホコリが付着した場合は、使用する前にお手入れをしてください。(→「お手入れ・調整方法」の「カギ・カギ穴」)
そのままカギ穴に挿し込むと、作動不良や故障の原因となります。
- カギを奥まで挿し込む前にまわさないでください。
カギが破損するおそれがあります。
- 挿し込んだカギを持って引戸を開閉しないでください。
カギが曲がり、使用できなくなるおそれがあります。

5 カギを抜く

カギを差し込んだ位置に戻し、そのままゆっくり抜きます。



引戸の使い方 (帰宅時)

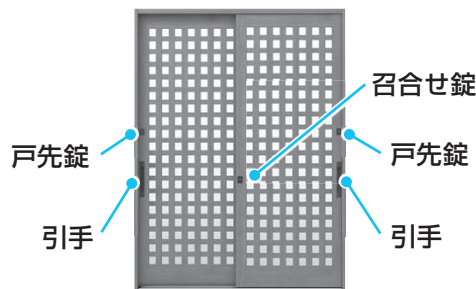


- カギを紛失した場合は、防犯のため、カギの交換をお勧めします。

玄関引戸「れん樹」「冴Ⅱ」「80 型」
「ドアリモ 玄関引戸」
「ドアリモ アウトセット玄関引戸」の場合

1 戸先錠・召合せ錠を解錠する

カギを奥までしっかりと差し込み、まわして解錠します。

※錠の種類によってカギ穴の向きや回転方向が異なる場合があります。

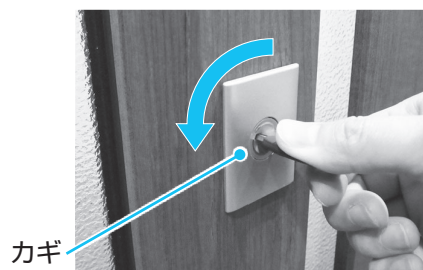

お願い

- 誤ってカギを落とすなどして、砂やホコリが付着した場合は、使用する前にお手入れをしてください。(→「お手入れ・調整方法」の「カギ・カギ穴」) そのままカギ穴に挿し込むと、作動不良や故障の原因となります。
- カギを奥まで挿し込む前にまわさないでください。カギが破損するおそれがあります。
- 挿し込んだカギを持って引戸を開閉しないでください。カギが曲がり、使用できなくなるおそれがあります。

2 カギを抜く


カギを差し込んだ位置に戻し、そのままゆっくり抜きます。



3

引戸を開ける


引手に指をかけ、開けたい位置まで静かにスライドさせます。

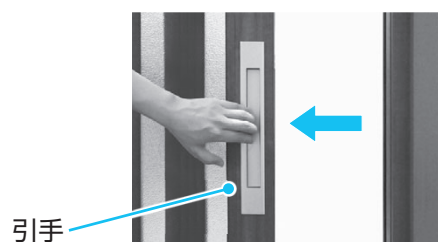

4

引戸を閉める


室内より引手に指をかけ、静かに閉めます。

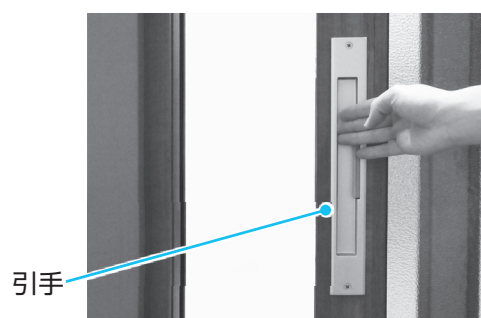

5

戸先錠・召合せ錠を施錠する

戸先錠と召合せ錠のツマミを下にスライドして施錠します。

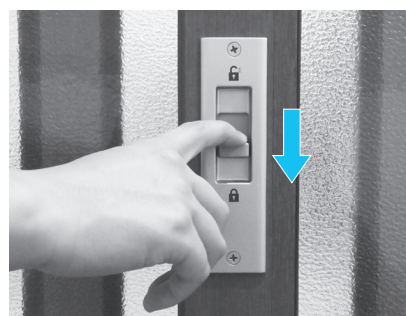


通風引戸（玄関引戸）

上げ下げ障子の使い方

玄関引戸の上げ下げ障子は、下の障子（ガラス窓）のみが上下に動きます。


上げ下げ障子の位置は、全閉を含む 4 段階で固定できます。

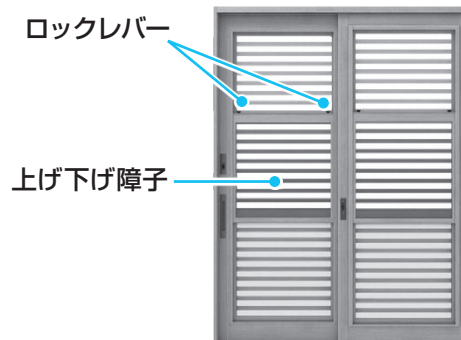

玄関引戸「れん樹」の場合

1 障子を開ける

- ①両端のロックレバーを指で押しながら、上げ下げ障子を上または下にスライドします。

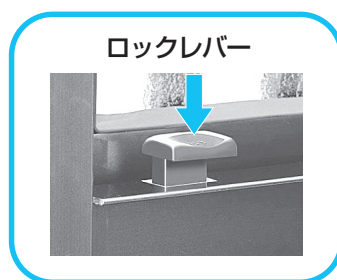

- ②固定したい位置でロックレバーから指を離します。

2 確認する

- 上げ下げ障子が動かないことを確認します。