引違い窓（プラマードU）


ご使用前に確認してください

●必ず、「安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。


●お手入れ方法については「お手入れ・調整方法」を参照してください。

■各部の名称

●引違い窓（クレセント）

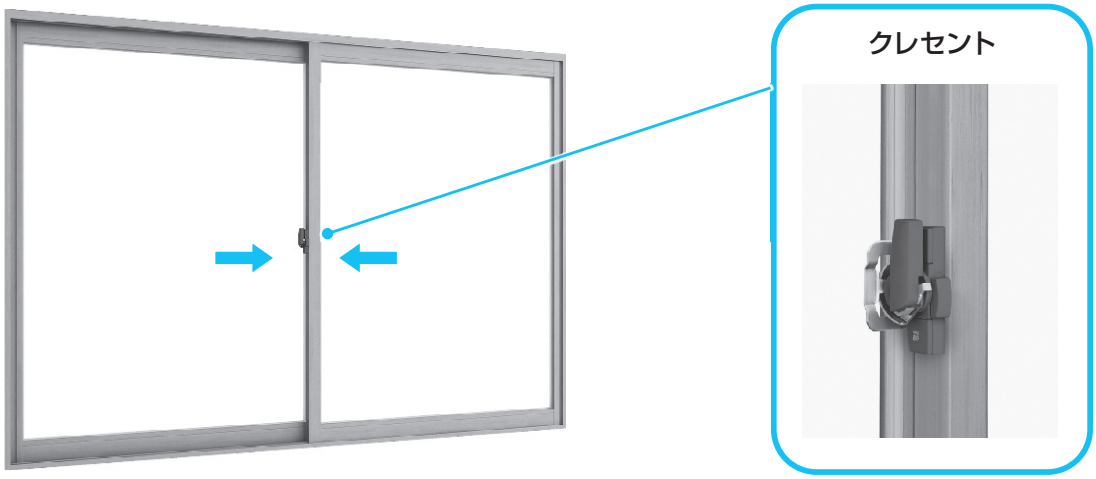

●引違い窓（戸先錠）

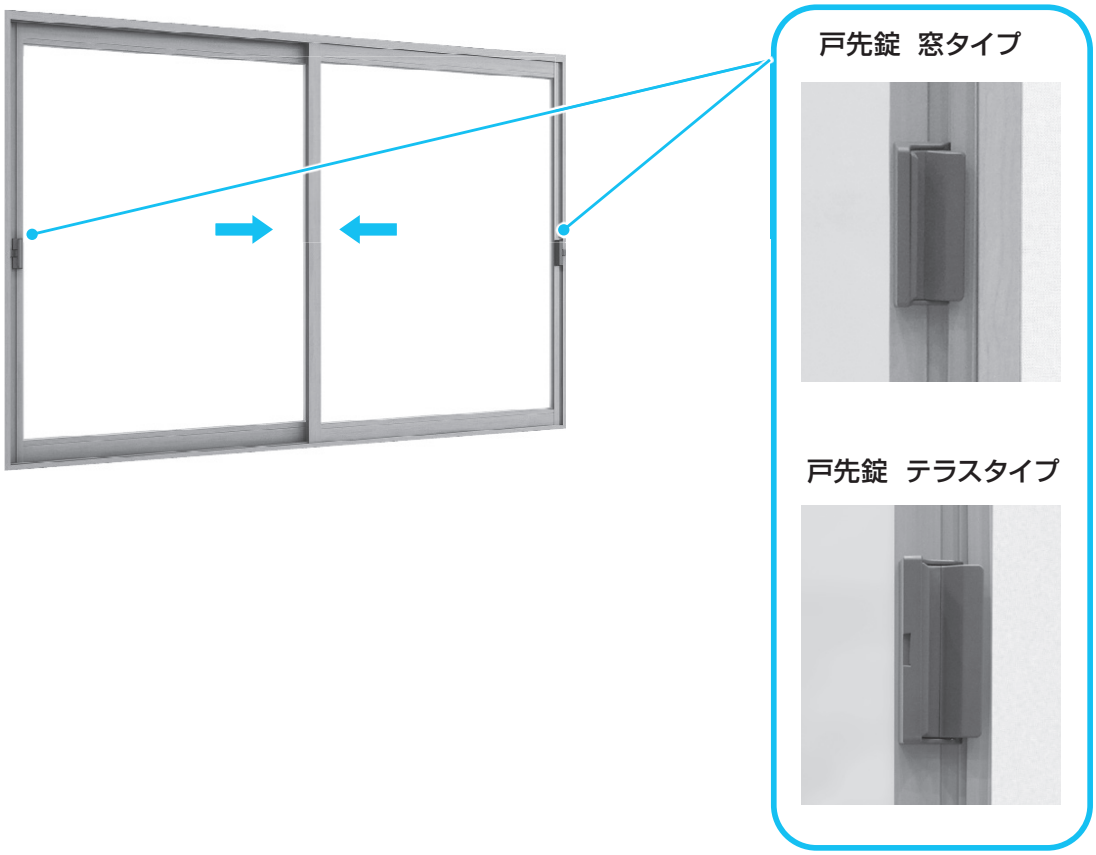


開閉時の注意事項

引違い窓は下記のようにしてご使用ください。


● 3枚建（両袖タイプ）の場合

中央部の障子のみを単独で動かすことはできません。

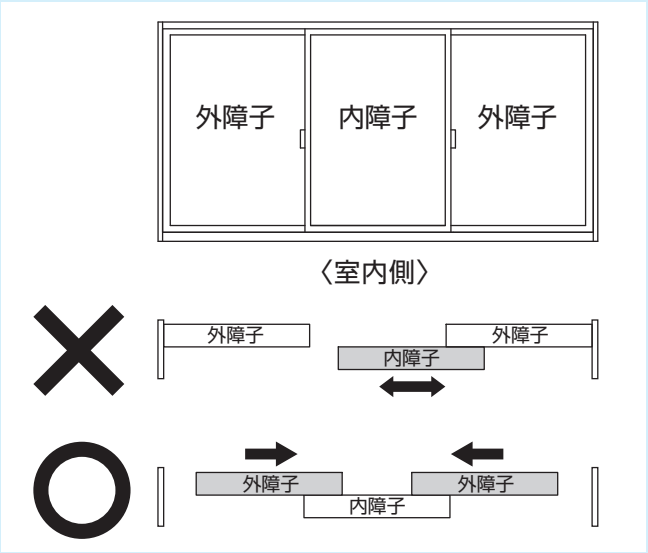


● 4枚建の場合

中央部の2枚の障子を下記のように動かすことはできません。

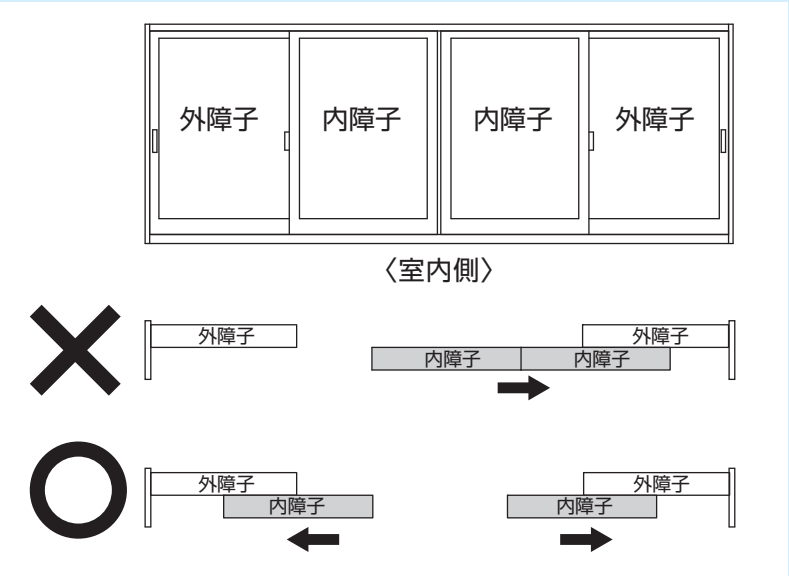


窓の開け方（クレセント）

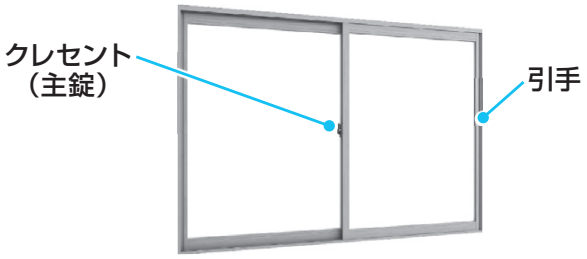

1 クレセントを解錠する


クレセントロックを上げ、ノブを下にまわします。

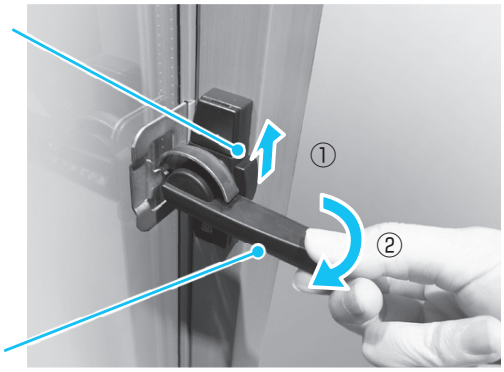

- クレセントは、ノブを持ってゆっくりと確実に操作してください。

2 窓を開ける

引手に指をかけ、静かに開けたい位置までスライドさせます。

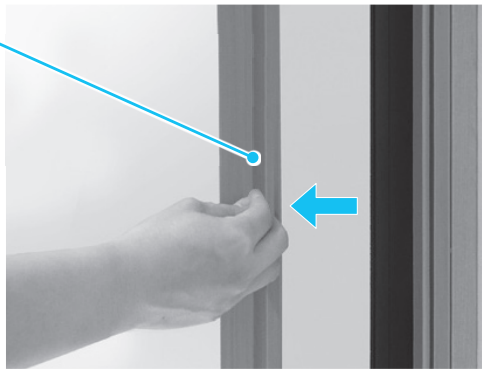


⚠注意

- 引手以外の部位を持って窓を開閉しないでください。指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

お願い


- 引手の中央付近に指をかけて開閉してください。極端に上部や下部を持って開閉すると、窓がスムーズに開閉できなくなるおそれがあります。

窓の閉め方（クレセント）

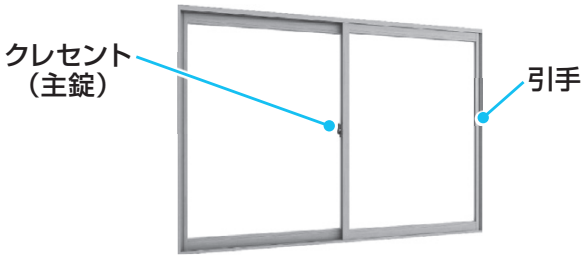

1 窓を閉める

引手に指をかけ、最後まで閉めます。

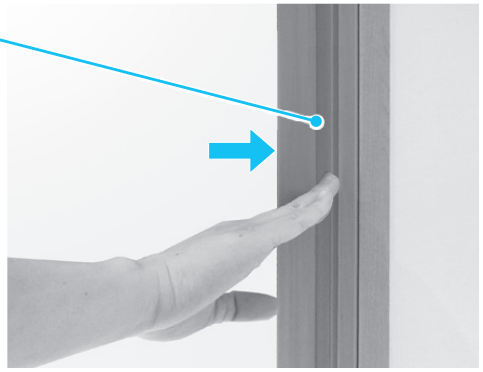

⚠注意

- 引手以外の部位を持って窓を開閉しないでください。指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。


お願い

- 引手の中央付近に指をかけて開閉してください。極端に上部や下部を持って開閉すると、窓がスムーズに開閉できなくなるおそれがあります。

2 クレセントをロックする


ノブを上にまわし、クレセントロックを下げます。

※クレセントには空掛け防止機能があり、窓がしっかり閉まっていないとまわりません。

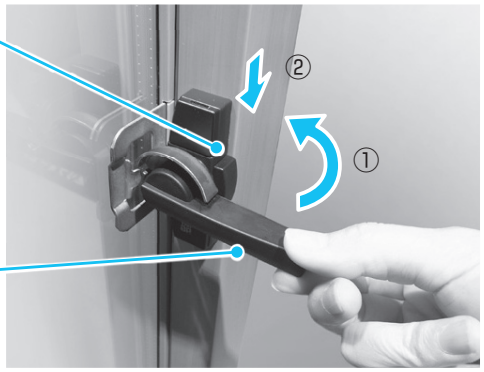

- クレセントは、ノブを持ってゆっくりと確実に操作してください。


窓の開け方（戸先錠　窓タイプ）

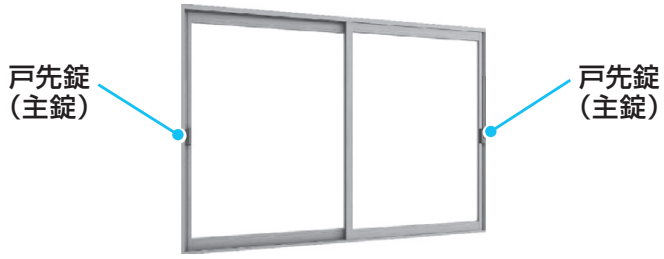


1 戸先錠を解錠し窓を開ける

戸先錠のレバーに指をかけ、
そのまま静かに開けたい位置
までスライドさせます。

※ロックが解除されます。

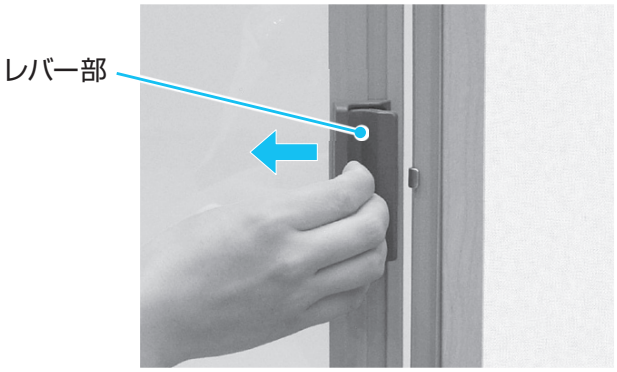

窓の閉め方（戸先錠　窓タイプ）

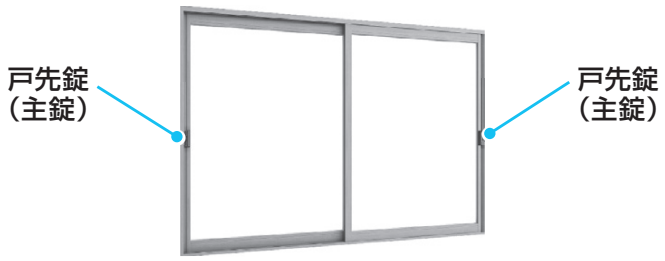


1 窓を閉める


戸先錠の引手部に指をかけ、窓を最後まで閉めます。

戸先錠以外の部分を持って、窓が開かないことを確認します。

※窓タイプの戸先錠は、窓を閉めると自動的に施錠されます。室外側から開けることはできません。

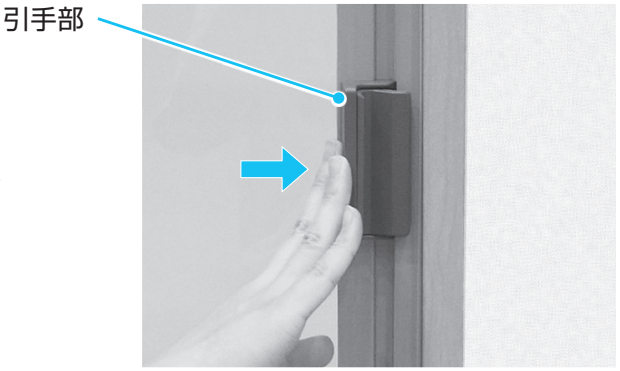


窓の開け方（戸先錠　テラスタイプ）

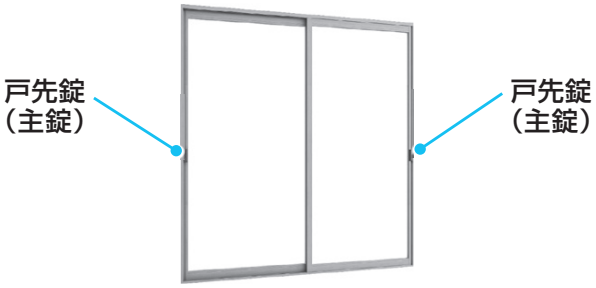


1 戸先錠を解錠する

戸先錠のレバー部をつまんで解錠します。

※ロックが解除され引手部の表示が「赤色」になります。

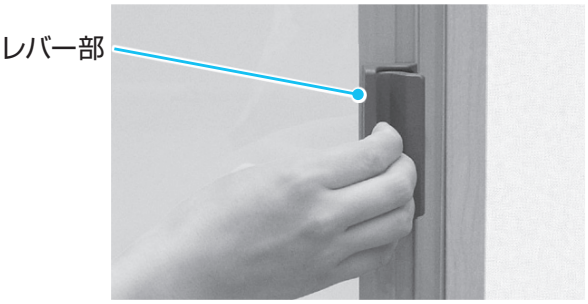


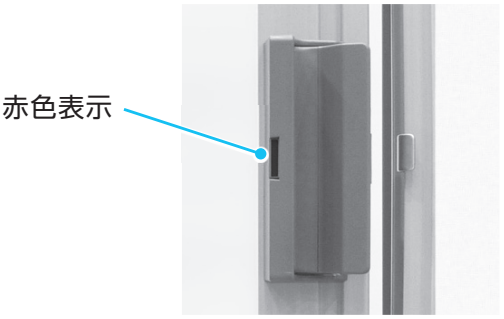


解錠状態

2 窓を開ける

戸先錠のレバーに指をかけたまま静かに開けたい位置までスライドさせます。

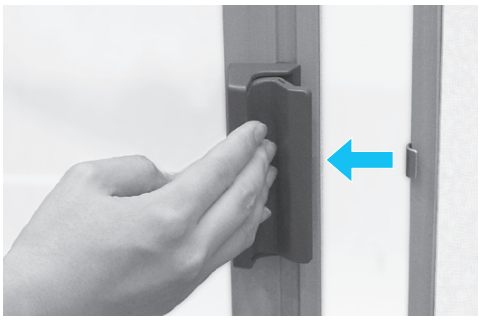


窓の閉め方（戸先錠　テラスタイプ）

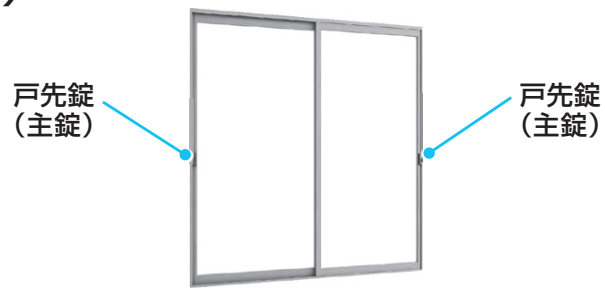

1 窓を閉める

戸先錠の引手部に指をかけ、窓を最後まで閉めます。

※テラスタイプの戸先錠は、窓を閉めても自動的に施錠はされません。

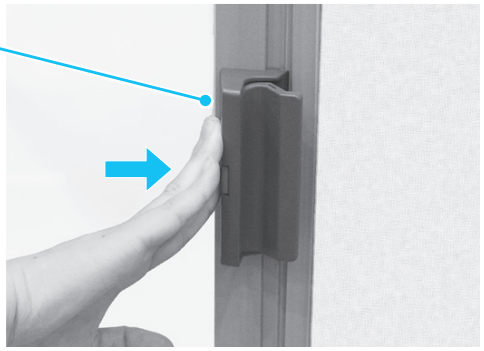

2 戸先錠をロックする

戸先錠のレバー部を押して施錠します。戸先錠以外の部分を持って、窓が開かないことを確認します。

※窓がしっかり閉まっていないと施錠できません。

※施錠されると引手部の「赤色表示」が見えなくなります

