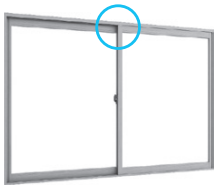
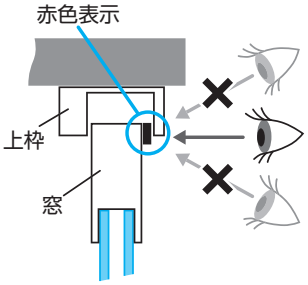
■プラマードU

<table>
<tr><th>点検項目</th><th>窓</th><th>点検箇所</th><th>参照・連絡先</th></tr>
<tr><td rowspan="8">ネジがゆるんでいないか？</td><td rowspan="5">引違い窓</td><td>クレセントネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「クレセントの調整方法」</td></tr>
<tr><td>クレセント受けネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「クレセント受けの調整方法」</td></tr>
<tr><td>戸先錠ネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の「戸先錠の調整方法（窓・テラスタイプ共通）」</td></tr>
<tr><td>戸車調整ネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「戸車の調整方法」</td></tr>
<tr><td>はずれ止め（上部）ネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「窓の取り付け方」</td></tr>
<tr><td>FIX窓</td><td>はずれ止め</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「窓の取り付け方」</td></tr>
<tr><td>内開き窓</td><td>カムラッチ受け取り付けネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「カムラッチ受けの調整方法」</td></tr>
<tr><td>開き窓テラス</td><td>丁番取り付けネジ</td><td>「お手入れ・調整方法」の
「建付け調整方法」</td></tr>
<tr><td rowspan="2">室内から見て赤色表示が見えていないか？</td><td>引違い窓
</td><td rowspan="2">窓上部（赤色表示）
●ポイント
窓上部の赤色表示を確認する際は、必ず正面から見てください。上部または、下部から見ると、正しい状態が確認できません。
</td><td>赤色表示が見える場合、開口部の経年劣化等により、上枠と窓のかかり寸法が設置当時より少なくなっていることが考えられます。そのまま使い続けると、窓が脱落するおそれがあります。
窓の使用をやめ、施錠状態にしたうえで、お取り扱いの建築会社、工務店、販売店に修理依頼をしてください。</td></tr>
<tr><td>FIX窓
</td><td>赤色表示が見える場合、開口部の経年劣化等により、上枠と窓のかかり寸法が設置当時より少なくなっていることが考えられます。そのまま使い続けると、窓が脱落するおそれがあります。
窓を取りはずした（「お手入れ・調整方法」参照）うえで、お取り扱いの建築会社、工務店、販売店に修理依頼をしてください。</td></tr>
</table>