

使い方


ご使用前に確認してください

●必ず、「安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。


●お手入れ方法については「お手入れ・調整方法」を参照してください。

各部の名称

図は壁付け納まりを表す

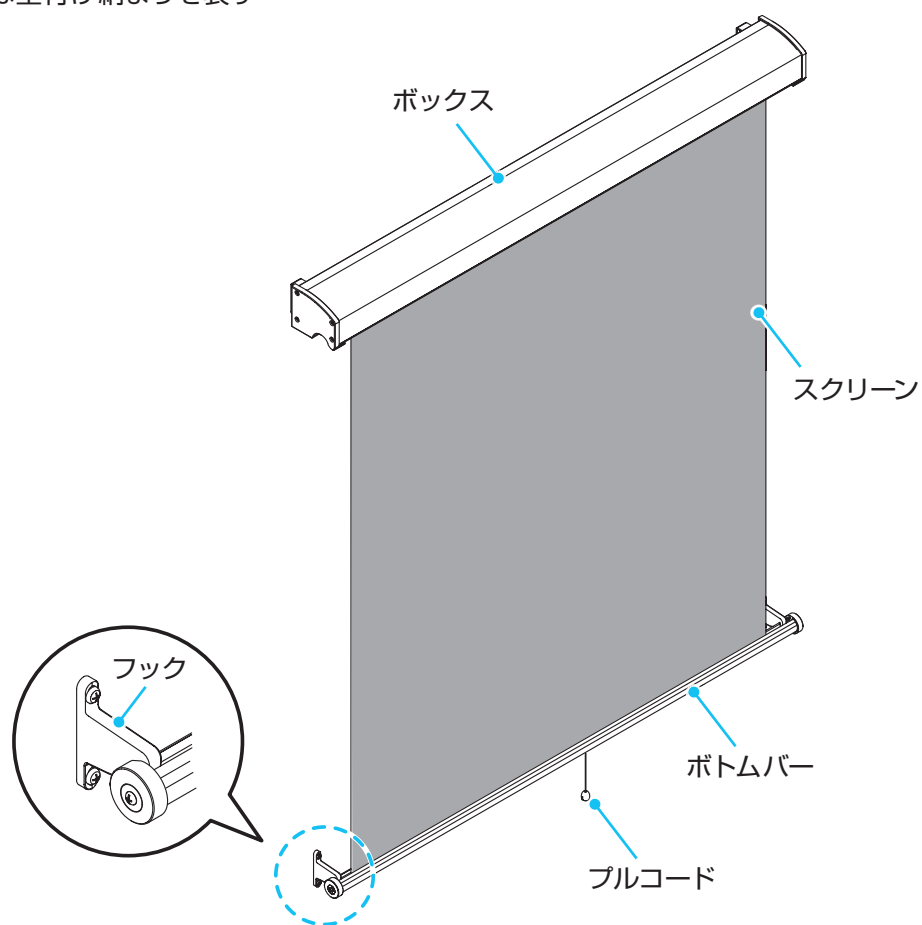

スクリーンの下げ方

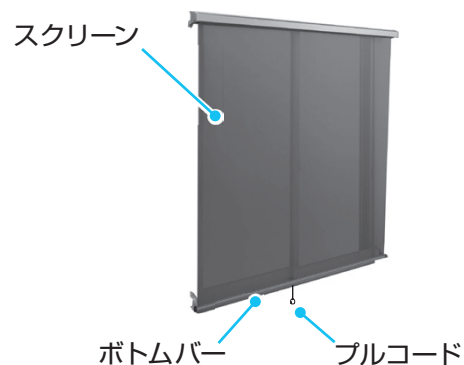


1

スクリーンを下げる


プルコードを持って操作する場合

プルコードを持ち、水平にスクリーンを引き下げます。

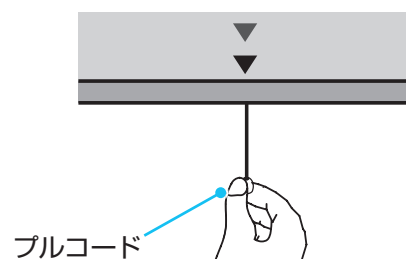


ボトムバーを持って操作する場合

ボトムバーの中央を持ち、水平にスクリーンを引き下げます。

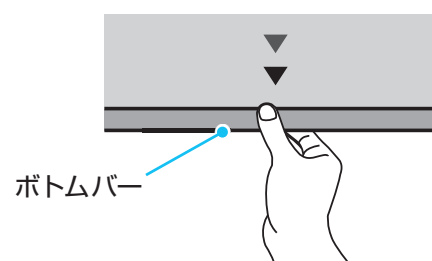


スクリーンの固定

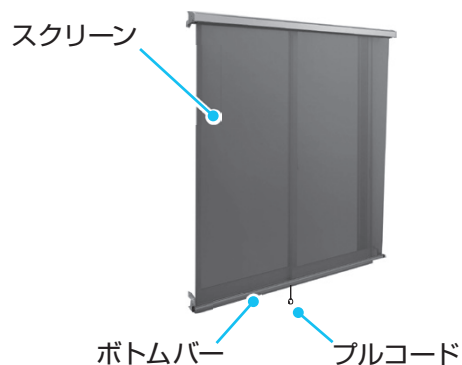

1 ボトムバーを固定する


ボトムバーの両端をフックに引っ掛けて固定します。

※ ボトムバーがフックに掛かりにくい場合は片側ずつ掛けます。

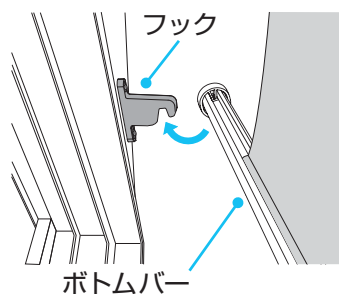


2 ボトムバーの固定を確認する

左右のフックにボトムバーがしっかり固定されていることを確認します。

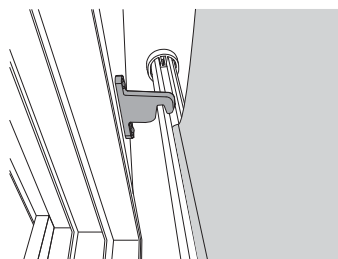


3 プルコードを固定する

プルコードの先端部をボトムバーのミゾに差し込みます。

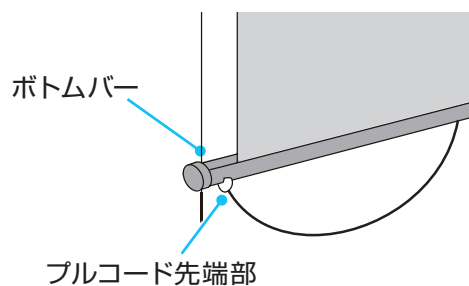


スクリーンの収納

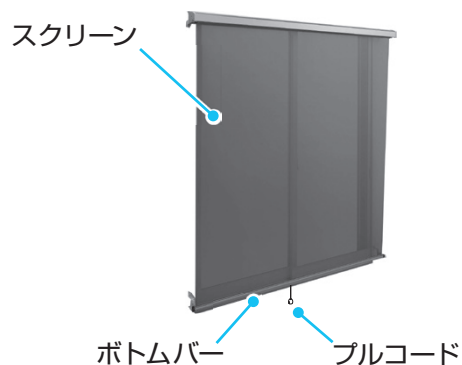


1 ボトムバーをはずす

ボトムバーの両端をフックからはずします。

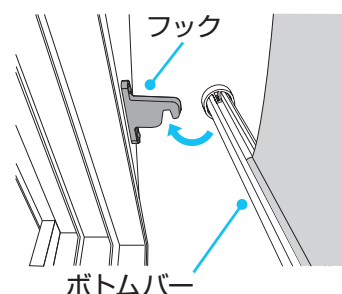

2 スクリーンを上げる

途中までボトムバーまたはプルコードを持って静かに手をはなします。

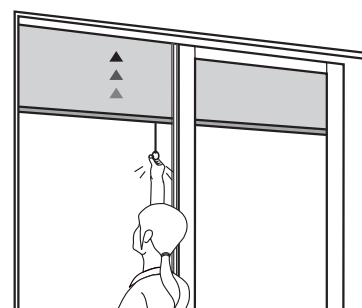

3 プルコードを固定する

プルコードの先端部を窓の枠またはボトムバーのミゾに差し込みます。

※ 風によりプルコードがあおられることを防ぎます。

