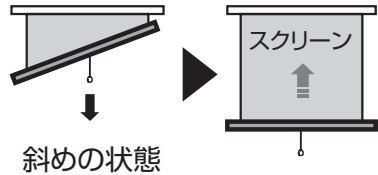


困った時には

スクリーン

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
スクリーンが片下がり・巻きずれの状態となっている。	スクリーンを斜めの状態で引き上げた。	一度スクリーンを一番下まで下げ、ボトムバーを離して再度収納してください。 参照⇒【使い方】 「スクリーンの上げ方」 「スクリーンの収納」  斜めの状態
スクリーンの上げ下げを繰り返してもスクリーンが最後まで巻き上がらない。 スクリーンの収納時に毎回、スクリーンが最後まで巻き上がらない。	商品設置時の開閉スピードの調整が不十分であった。 ボックス内部の部品が破損した。	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。

アルミ製商品の腐食

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
アルミ商品表面などにつぶ状の汚れがついている。	商品にゴミなどがついている。	清掃をしてください。
	ハウスクリーニング時に中性洗剤以外の洗剤により洗浄が行われた、またはその洗剤がついて商品が腐食した。	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。
	ドア・枠まわりの外壁、土間などに塩分の多い海砂の混入した材料が使用されていたため、商品が腐食した。	
	ドア・枠まわりの外壁、土間などに使用された材料や溶剤が原因で、商品が腐食した。	
	交通量の多い道路沿いのため排気ガスにより商品が腐食した。	
	ガス給湯器の排気ガスにより商品が腐食した。	
	海岸地帯のため、空気中に含まれる塩分がついて商品が腐食した。	
	工業地帯のため、大気中に含まれる腐食を誘発する成分がついて商品が腐食した。	