

高所用すべり出し窓

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

第3章

窓


網戸

ドア 引戸

使い方

■各部の名称

●高所用すべり出し窓（ボールチェーン仕様）

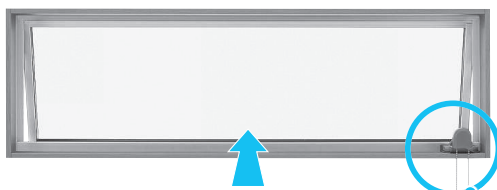

高窓用オペレーター
(ボールチェーン仕様)
手動で窓を開閉します。


電動ユニット
リモコンで窓を開閉します。



操作ひも




リモコン




●使用できる網戸

室内固定網戸

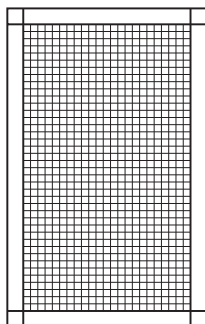


●標準リモコンの仕様

・リモコン

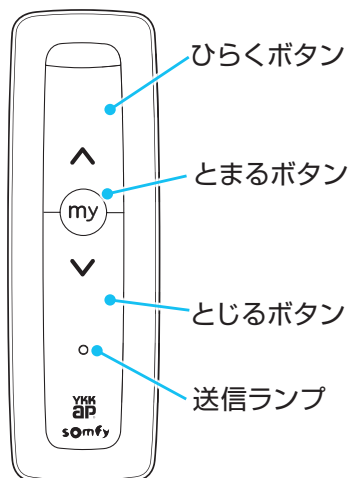

・壁付ホルダー

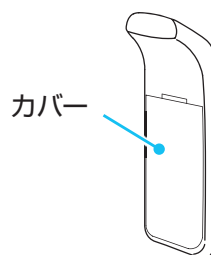

品番：3K-45145

電 源：	DC3V コイン形リチウム電池 CR2032 (1 個)、または CR2430 (1 個)
電池寿命：	CR2032 使用時 約 1 年、CR2430 使用時 約 2 年 ※ 1 日 4 回操作の場合 ※ 取り付け済みの電池は本機の動作確認で使用された電池です。通常の電池寿命より 短い場合があります。
出 力：	特定小電力無線 426.0625MHz 1mW 以下
電波到達距離：	屋内見通し距離約 20m (使用場所の環境により短くなる場合があります)
使用周囲温度：	－ 10℃～ +60℃
保護構造：	IP30 (屋内専用)



警告



[禁止]

操作ひもが体に巻きついたり、引っかかりたりするようなことをしない


操作ひもが体に巻きついたり、引っかかりたりするようなことをしないでください。
窒息など、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。



[強制]

操作ひもをお子様の手が届かない位置にクリップでまとめる


事故防止のため、操作ひもを使用しない時は、必ずお子様の手が届かない位置にクリップでまとめてください。

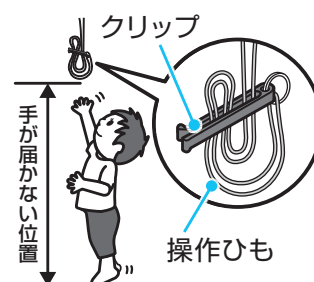

[禁止]

操作ひもの近くにソファやベッドなどを置かない


小さなお子様がいるご家庭では、操作ひもが付いた商品の近くにソファやベッドなどを置かないでください。
小さなお子様はソファやベッドなどに上がることで、操作ひもに手が届き、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

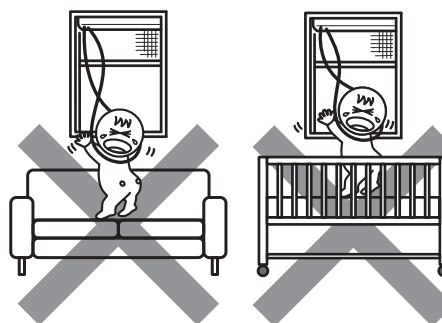

クリップを使った操作ひものまとめ方

1


クリップを操作ひものお子様の手が届かない高い位置にとめる

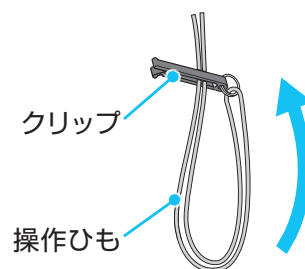

2

操作ひもをまとめてクリップでとめる

垂れ下がった操作ひもをまとめてクリップでとめます。

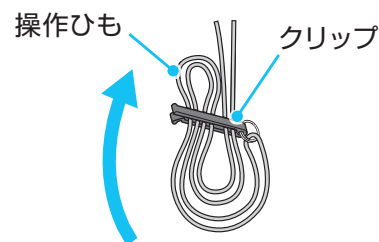


3


操作ひもがお子様の手の届かない位置であることを確認する

窓の開け方 (高窓用オペレーターの場合)

操作ひも（ボールチェーン）を使って窓を開けます。

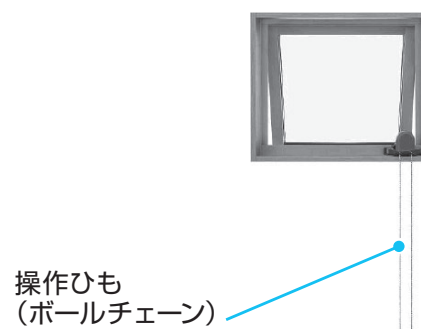


1 操作ひものクリップをはずす

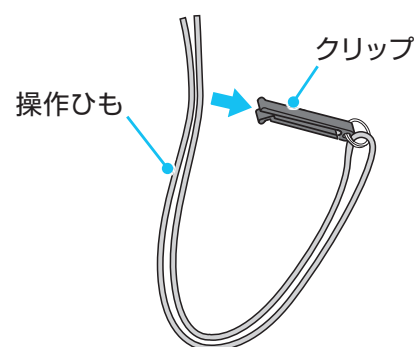


2 左側の操作ひもを引く

室内側から見て左側の操作ひもを引いて窓を開けます。

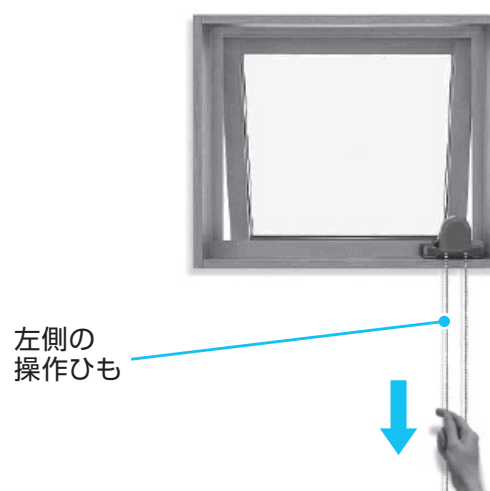

3 操作ひもをまとめてクリップでとめる

垂れ下がった操作ひもをまとめてお子様の手が届かない位置にクリップでとめます。

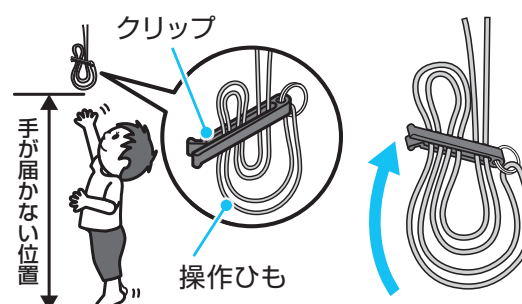


窓の閉め方 (高窓用オペレーターの場合)

操作ひも（ボールチェーン）を使って窓を閉めます。



操作ひも
(ボールチェーン)


1 操作ひものクリップをはずす

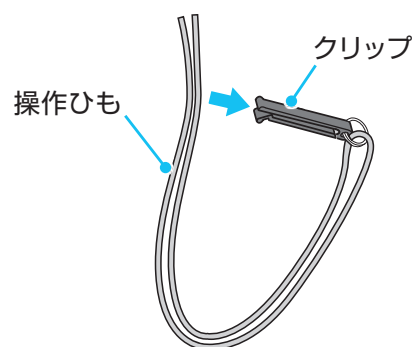

2 右側の操作ひもを引く

室内側から見て右側の操作ひもを引いて窓を閉めます。


※必ず操作ひもが動かなくなるまで引いて、窓を完全に閉めてください。

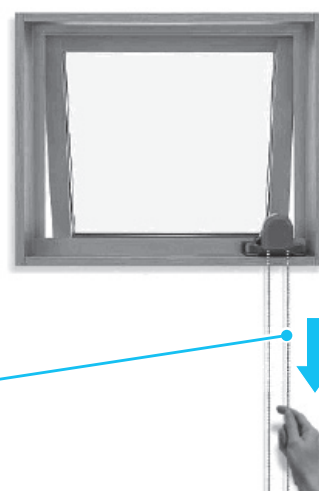

右側の
操作ひも

3 操作ひもをまとめてクリップでとめる

垂れ下がった操作ひもをまとめてお子様の手が届かない位置にクリップでとめます。

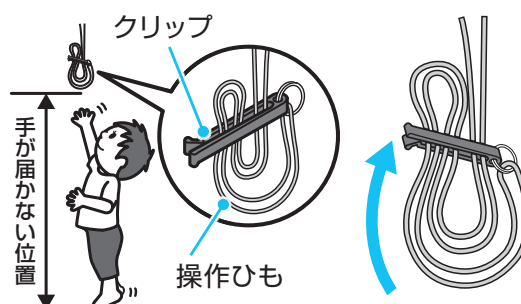

窓の開け方 (電動ユニットの場合)


窓の開閉はリモコンで操作します。



1 リモコンで窓を開ける

ひらくボタンを押します。

※電波送信時、送信ランプが点滅します。

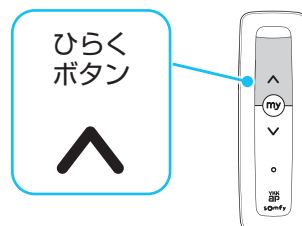


窓の停止の仕方

1 リモコンで窓を停止する

とまるボタンを押します。

※電波送信時、送信ランプが点滅します。

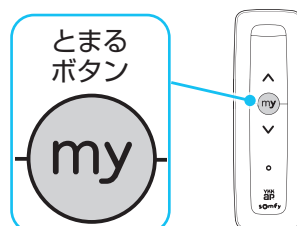

窓の閉め方

1 リモコンで窓を閉める

とじるボタンを押します。

※電波送信時、送信ランプが点滅します。

