

(スラット全閉時)



(スラット全開時)



※網戸の状態になります。

## ● ご使用前に確認してください

必ず、P.2「安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

### ご使用上の注意



操作ひも（ボールチェーン）がお子様の首や体に巻きつくなど、思わぬ事故の原因となりますので、ご使用には十分ご注意ください。

操作をしない時は、お子様の手の届かない位置で操作ひもをクリップでまとめてください。




## ⚠ 注意

- ❗ 操作後は、操作ひも（ボールチェーン）を必ずコードフックにかけてください。

生地の上昇降およびスラットの開閉は、操作ひもの操作で行います。


### ● 生地の開け方

操作ひもをコードフックからはずし、手前側の操作ひもを下に引いて生地を開けてください。

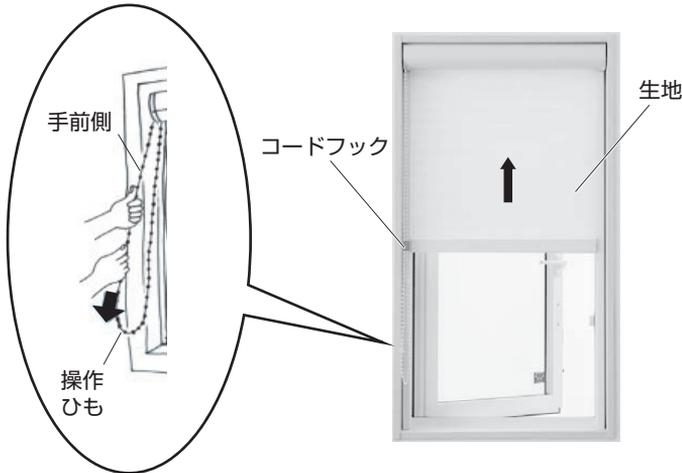

### ● 生地のお閉め方

操作ひもをコードフックからはずし、奥側の操作ひもを下に引いて生地を閉めてください。



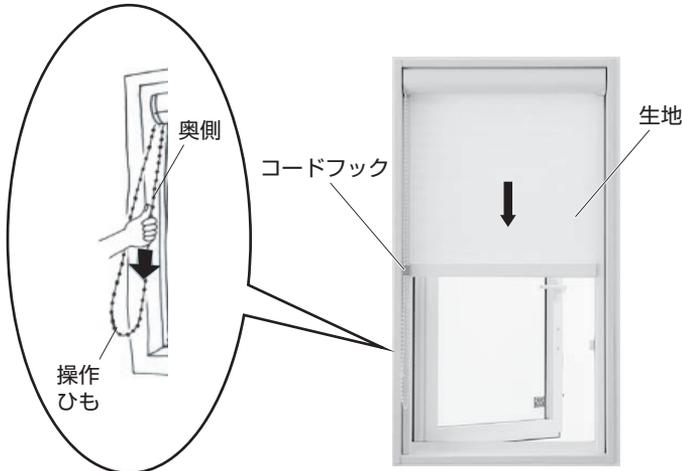





生地が昇降状態の時は、スラットは開くことが出来ません。

## ● スラットの開け方

生地を全閉後、奥側の操作ひも（ボールチェーン）を少し下に引いてください。

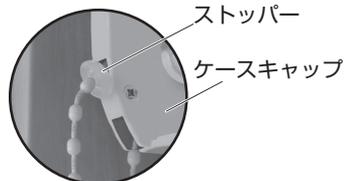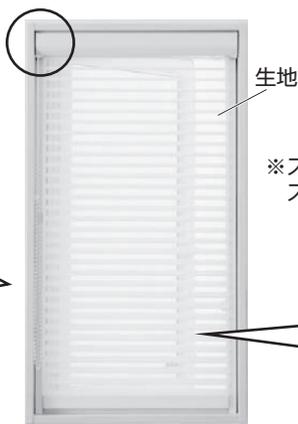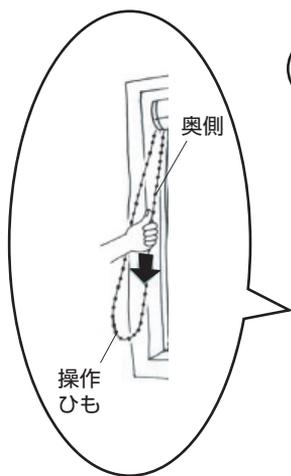

※ストッパーがケースキャップに当たると、スラットは全開状態になります。

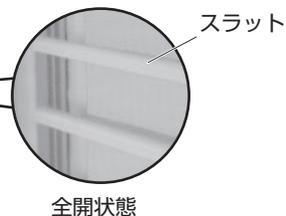

## ● スラットの閉め方

手前側の操作ひもを少し下に引いてください。

